

User Manual Handbuch

Receiver Initialisation

After a battery change the mode of the remote receiver must be set. The receiver can be set to 3 modes according to the table. The receiver remains in this mode until the battery is changed or removed.

To select the mode, insert the battery and press one of the following buttons for at least 1second on the remote. This has to be done from a distance of approx. 3cm from the receiver. The receiver answers with a blink code of the status LED when the button on the remote is released.


- ▶▶ for CHDK standard (receiver answers with 1 long & 1 short pulse)
- + for CHDK fast (receiver answers with 1 long & 4 short pulses)
- MENU for Ricoh fast (receiver answers with 1 long & 3 short pulses)

Receiver Wakeup

After 2 minutes of inactivity the receiver enters the sleep mode. To wake it up from sleeping press any key on the remote from a distance of approx. 3cm to the receiver. The receiver answers with a blink code of the status LED.

Receiver Modes

| | CHDK standard Mode | CHDK fast Mode | Ricoh Mode |
|------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| ▶▶ | Pulse 400ms | Pulse 150ms | Shoot full |
| ▶▶▶ | Pulse 160ms | Pulse 60ms | Pulse 160ms |
| ◀◀ | Pulse 80ms | Pulse 30ms | Pulse 80ms |
| + | Pulse 240ms | Pulse 90ms | Pulse 240ms |
| - | Pulse 320ms | Pulse 120ms | Pulse 320ms |
| MENU | 2s delay then Pulse 480ms | 2s delay then Pulse 180ms | Shoot half |

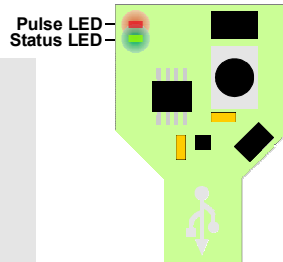

Empfänger Initialisierung

Nach einem Batteriewechsel muss der Betriebsmodus des Empfängers neu eingestellt werden. Der Empfänger besitzt 3 Betriebsmodi (s. Tabelle). Der jeweils eingestellte Betriebsmodus bleibt bis zum Wechsel der Batterie gespeichert.

Um den Betriebsmodus einzustellen, einfach die Batterie einlegen und eine der nachfolgenden Tasten für mindestens 1 Sekunde drücken. Die Fernbedienung darf sich hierbei nicht weiter als 3cm vom Empfänger entfernt befinden. Der Empfänger quittiert den Empfang nach dem Loslassen der Taste mit einem Blinken der Status LED.

- ▶▶ CHDK standard (Empfänger quittiert mit 1x lang & 1x kurz)
- + CHDK fast (Empfänger quittiert mit 1x lang & 4x kurz)
- MENU Ricoh fast (Empfänger quittiert mit 1x lang & 3x kurz)

Empfänger aufwecken

Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet sich der Empfänger aus. Um ihn aufzuwecken genügt es eine beliebige Taste auf der Fernbedienung aus nicht mehr als 3cm Entfernung zum Empfänger zu drücken. Der Empfänger quittiert das Aufwecken dem Blinken der Status LED.

Empfänger Betriebsmodi

| | CHDK standard Mode | CHDK fast Mode | Ricoh Mode |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| ▶▶ | Pulse 400ms | Pulse 150ms | Shoot full |
| ▶▶▶ | Pulse 160ms | Pulse 60ms | Pulse 160ms |
| ◀◀ | Pulse 80ms | Pulse 30ms | Pulse 80ms |
| + | Pulse 240ms | Pulse 90ms | Pulse 240ms |
| - | Pulse 320ms | Pulse 120ms | Pulse 320ms |
| MENU | 2s delay danach Pulse 480ms | 2s delay danach Pulse 180ms | Shoot half |